




Zegar projekcyjny kontrolowany radiem

Z wyświetlaniem drugiego czasu,
czasu letniego/zimowego, podwójnym alarmem,
funkcją drzemki i podświetlania, pomiarem temperatury

Abakus Europe
ul. Harcerzy 2C
84-300 Lębork






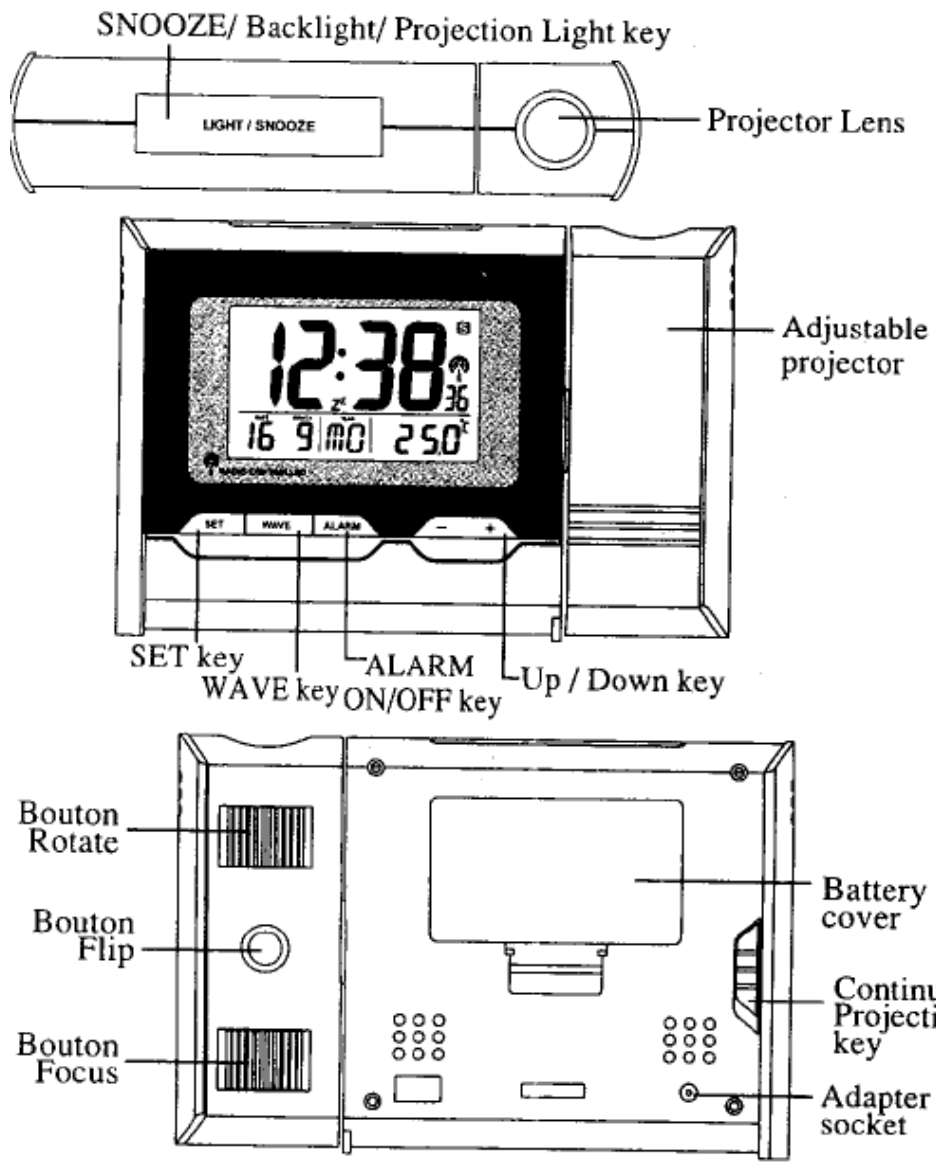



tel. +48 59 863 44 60
fax +48 59 863 44 61
info@abakus-europe.pl

tel. +48 59 863 44 70
fax +48 59 863 44 71
www.abakus-europe.pl




Należy używać baterii 2 X AA, 1,4 V lub/i załączonego adaptera AC-DC.

Ważne: Należy się upewnić, że napięcie gniazdek domowych odpowiada napięciu znamionowemu zasilacza.


Wskaźnik	Oznacza	Wskaźnik	Oznacza
	Sygnal radiowy		Tygodniowy sygnał radiowy
D	Data		Wskaźnik powtarzalności alarmu
	Wskaźnik obcego czasu	M	Miesiąc
PM	PM (12 godzinny tryb)		Wskaźnik czasu letniego
AM	AM (12 godzinny tryb)		Stopnie Celsjusza
	Alarm 1		Stopnie Fahrenheita
	Alarm 2	DUAL TIME	Drugi czas



Po zamontowaniu baterii, LCD włączy się i wyemituje 2 sekundowy sygnał dźwiękowy. Zegar automatycznie rozpocznie poszukiwanie sygnału radiowego. Proces ten zajmuje około 3- 5 minut

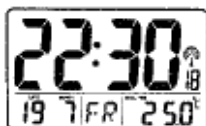


Jeśli zostanie znaleziony sygnał radiowy, czas i data zostaną ustawione automatycznie, zostanie także wyświetlona ikona sygnału radiowego

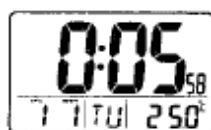

Jeśli sygnał radiowy nie zostanie odnaleziony, wyświetlony będzie czas/temperatura, bez ikony sygnału radiowego. Użytkownik powinien ustawić czas ręcznie.

Zegar jest zaprogramowany na poszukiwanie i uaktualnianie sygnału radiowego co godzinę.

Wybór wyświetleń temperatury/ alarmu1/alarmu2/podwójnego czasu



Naciśnięcie SET wyświetli czas alarmu1



Naciśnięcie SET ponownie wyświetli czas alarmu 2



Naciśnięcie SET ponownie wyświetli podwójny czas




Naciśnięcie SET ponownie wyświetli temperaturę

Ręczne ustawianie czasu

Data i czas zegara mogą być ustawione ręcznie, przez naciśnięcie SET przez okres 3 sekund, w czasie wyświetlania czasu/temperatury, przy wyłączonej ikonie sygnału radiowego


Ustawianie czasu

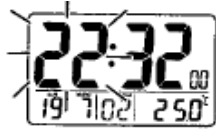

Nacisnąć SET
naciskanie + lub -

-

cyfry godziny zaczną pulsować; można je ustawić przez

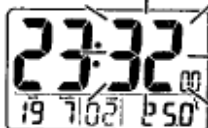

Nacisnąć SET ponownie
analogiczne

-


cyfry minut zaczną pulsować, ustawianie



Nacisnąć SET ponownie

-


cyfry roku, jak wyżej

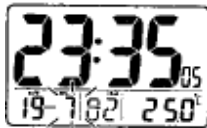

Nacisnąć SET ponownie

-

cyfry miesiąca

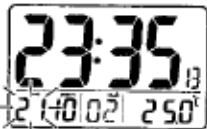

Nacisnąć SET ponownie

-

cyfry daty

Nacisnąć SET ponownie - powrót do normalnego wyświetlania czasu

Wybór 12 lub 24 godzinnego trybu wyświetlania

Naciskanie + zmienia sekwencyjnie wyświetlanie czasu pomiędzy trybem 24 i 12 godzinnym

- Jeśli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w czasie 30 sekund, zegar wyjdzie automatycznie z trybu ustawiania ręcznego i powróci do wyświetlania godziny/temperatury bez zmiany ustawień
- Podczas ustawiania, naciśnięcie i przytrzymanie + lub - przez 2 sekundy spowoduje szybkie przewijanie wartości ustawień

Kalendarz

Aby zmienić język wyświetlania dnia tygodnia, należy nacisnąć – przez 3 sekundy; zostanie wyświetlone, jak następuje:

English
German
French
Italian
Spanish

Przytrzymanie klawisza – spowoduje sekwencyjną zmianę między tymi językami


Ustawianie czasu alarmu

Ustawianie alarmu 1

W czasie wyświetlania alarmu 1

* Nacisnąć SET przez 3 sekundy; wyświetlenie godzin zacznie pulsować – może zostać zmienione przez naciśnięcie + lub –

* nacisnąć SET ponownie; ustawianie minut


* nacisnąć SET ponownie – alarm jest ustawiony, pojawi się ikona alarmu 

Ustawianie alarmu 2

W czasie wyświetlania alarmu 2

* Nacisnąć SET przez 3 sekundy; wyświetlenie godzin zacznie pulsować – może zostać zmienione przez naciśnięcie + lub –

* nacisnąć SET ponownie; ustawianie minut

* nacisnąć SET ponownie – alarm jest ustawiony, pojawi się ikona alarmu 

Wyłączanie alarmu 1/2

Naciśnięcie ALARM włączy alarm1 i ikonę alarmu

Ponowne naciśnięcie ALARM włączy alarm2 i ikonę alarmu

Ponowne naciśnięcie ALARM włączy oba alarmy i ikonę alarmu

Ponowne naciśnięcie ALARM wyłączy oba alarmy i ikonę alarmu

Aktywacja alarmu

Podczas sygnału dźwiękowego alarmu, odpowiednio ikona alarmu 1/2 pulsuje.

Nacisnąć ALARM ON/OFF aby wyłączyć alarm

Nacisnąć przycisk 1 – alarm zostaje wyłączony, a podświetlenie działa jeszcze przez około 5 sekund, miga ikona drzemki. Alarm zostanie ponownie aktywowany po 4 minutach

Ustawianie/wyświetlanie obcego czasu

Nacisnąć + przez około 3 sekundy; zostanie wyświetlona ikona „F”

Nacisnąć i przytrzymać SET przez 3 sekundy podczas wyświetlania czasu obcego/temperatury

Czas obcy może być ustawiany jak opisano wyżej przez naciskanie + lub –

Nacisnąć SET ponownie dla potwierdzenia ustawień czasu obcego

Nacisnąć i przytrzymać + przez około 3 sekundy, aby wybrać pomiędzy czasem lokalnym i obcym

Wyświetlanie drugiego czasu

Drugi czas może być ustawiany przez naciskanie SET przez 3 sekundy w czasie wyświetlania drugiego czasu.

Nacisnąć SET; godzina drugiego czasu zacznie pulsować i może zostać zmieniana przez naciskanie +lub –

Ponownie nacisnąć SET; minuta jak wyżej

Ponownie SET – potwierdzenie ustawień

Włączenie/wyłączenie światła (PCR15) EL podświetlenie wł/wył (PCR15EL)

Nacisnąć przycisk SNOOZE/LIGHT – podświetlenie EL włączy się i automatycznie wyłączy po około 5 sekundach

Światło projektora i jego ustawianie

Nacisnąć przycisk SNOOZE/LIGHT – światło projektora włączy się i automatycznie wyłączy po około 5 sekundach

Po podłączeniu zasilacza i włączeniu przycisku CONTINUE-PROJECTION, projektor pozostaje włączony do momentu wyłączenia przycisku lub odłączenia zasilacza

Obracanie pokrętki FOCUS ustawia ostrość wyświetleń projektora

Naciskanie FLIP obraca obraz projektora o 180 stopni w prawo

Ustawianie ROTATE obraca obraz projektora ręcznie

Funkcja temperatury

Naciskanie C/F zmienia nastawy temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita

Odbiór DCF kodu czasu

Zegar automatycznie odbiera kod sygnału czas DCF co godzinę. Odbiór sygnału można wymusić, naciskając WAVE przez 3 sekundy. Odbiór sygnału zajmuje około 3 – 5 minut. Jeśli sygnał zostanie odebrany, pojawi się ikona sygnału radiowego.